



INFRAFRAME IP24


IHFR15S

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

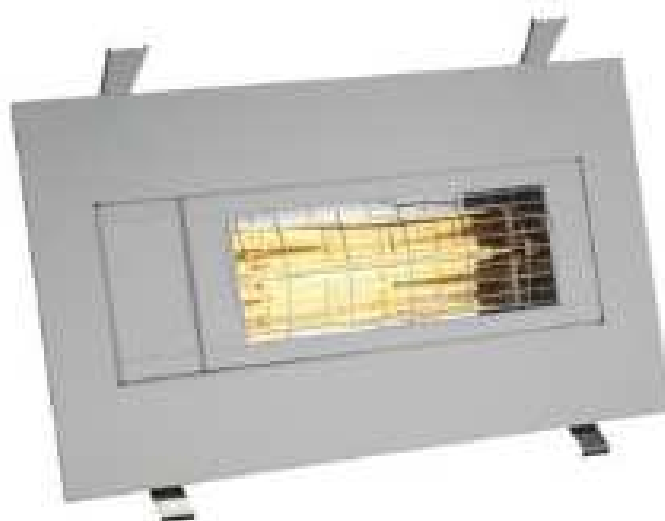

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! - Subject to errors and technical changes! -
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques ! - Med förbehåll för fel och tekniska ändringar!

Main office: Frico AB, Box 102, SE-433 22 Partille Sweden

Tel: +46 31 336 86 00 - mailbox@frico.se - www.frico.se

For latest updated information and information about your local contact: www.frico.se

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

*Bästa kund,
Vänligen läs noggrant igenom dessa anvisningar innan du använder enheten för första gången, för din egen säkerhet och för att säkerställa att du använder den rätt.*

AVSEDD ANVÄNDNING:

Utomhus.

SÄKERHETSINFORMATION:

- Anslut endast enheten med en korrekt monterad skyddskontakt. Om du får problem med överbelastade säkringar är det möjligt att du behöver en trög C säkring.
- Koppla bara in enheten på den växelspanning som specificeras på märkplåten.
- Rör aldrig verkamma delar! **Livsfara!**
- Använd aldrig enheten med våta händer! **Livsfara!**
- Använd aldrig enheten om enheten eller kabeln är skadad. **Skaderisk!**
- Förvara eller använd inte några brännbara material eller sprayer i närheten av enheten när den används.

Brandrisk!

- Använd inte enheten i lättantändliga miljöer (t.ex. i närheten av lättantändliga gaser eller sprayburkar!)

Explosions och brandrisk!!

- **Viktigt!** Stoppa inte in några främmande objekt i enhetens öppningar! **Skaderisk (Elektrisk stöt)** och enhetsskada!
- **Uppmärksamma!** Titta inte in i ljuset under lång tid!
- **Uppmärksamma! Hela enheten blir extremt het när enheten används!** Placera enheten så att man inte kan röra vid den av misstag. **Risk för brännskador!** Låt enheten svalna innan du justerar fästet.
- Enheten är inte avsedd att användas av unga barn eller svaga och bräckliga personer utan övervakning! Unga barn bör vara övervakade så att de inte leker med enheten.
- Vägghöjningen måste hela tiden vara åtkomlig för att så snabbt som möjligt kunna dra ur stickkontakten.
- Anvisningarna hör till enheten och måste förvaras på ett säkert ställe. Vid ägarbyte måste anvisningarna skickas med till den nye ägaren!
- Enheten måste svalna innan den förflyttas och förvaras!
- Inga som helst objekt såsom kransar och konfetti bör fästas på strålningsvärmaren. **Brandrisk!**

PLATS:

- Strålningsvärmaren är utrustad med en ram för tak- eller väggmontering. 1,5 kW-versionen måste monteras minst 1,8 m över marken.
- Enheten får endast användas om den har monterats horisontellt.
- Avståndet mellan skyddsgallret och brännbara föremål och andra konstruktioner måste vara **minst 150 cm.**

- Utsätt inte enheten för regn eller annan fukt!
- Eftersom enheten avger strålningsvärme, säkerställ att inga föremål, såsom möbler, är placerade mellan enheten och personerna eller objekten som ska värmas!

STRÖMSLADD:

- Strömsladden får inte komma i kontakt med varma delar på enheten!
- Dra aldrig ur kabeln, dra ur kontakten! Flytta aldrig enheten genom att dra i kabeln och lyft aldrig enheten i kabeln!
- Vira inte kabeln runt enheten! Använd inte enheten om kabeln är virad runt enheten!
- Krossa inte kabeln och dra den inte över vassa kanter.

INSTALLATION:

- Enheten får bara monteras och kopplas in av kvalificerade yrkesmän. Innan du påbörjar något elektriskt arbete måste strömmen vara frånkopplad!

Brandrisk!

- Enheten är festsatt och hålls i takutskärningen med fyra fästklamrar. Kanten på utskärningen måste ha tillräcklig bärfkraft för att säkra strålvärmaren.
 - Takutskärningen måste ha dimensionerna 510 -580 x 305 -I 310 mm.
 - När du monterar enheten får inga bärande element, så som bjälkar, spjäll eller takbottnar skadas.
 - Under inga omständigheter får hålrummet ovanför strålningsvärmaren fyllas med isolerande material eller annat material.
 - I hålrummet ovanför radiatoren måste ett tillräckligt utbyte av luft för värmeavdelning säkerställas.
 - Enheten är försedd med en anslutningskabel med en jordad skyddskontakt utan strömbrytare. Enheten måste slås av och på med en lokalt monterad strömbrytare.
- Starta endast enheten efter fullständig montering.**

RENGÖRING:

- Koppla först ur enheten från strömförsörjningen!
- Efter att enheten svalnat kan höljet torkas torrt.
- Rör inte kvartsemittrarna med dina fingrar, det kan bidra till att fläckar bildas.
- Reflektorn bör rengöras regelbundet.
- Använd inga slipande eller frätande rengöringsmedel!
- Sänk aldrig ned enheten i vatten! **Livsfara!**

KUNDSERVICE:

- All reparation måste utföras av behöriga personer! Därför bör du kontakta din specialiserade återförsäljare eller kundtjänsten.
- **Viktigt!** Alla oprofessionella ingrepp på enheten leder till garantiförlust.
- Reparationer som utförs felaktigt eller av okvalificerade personer kan **ha allvarliga** konsekvenser för användaren!

TEKNISKA DATA:

- Kontakt/säkring: 230/240 Volt (50/60 Hz) med 16 A, typ B eller C (= trög säkring)
- Uteffekt: 1,500 kW, 2,000 kW
- Infraröda rör: 1,5 kW= IHFR15S
- Garanterad livslängd: upp till 5 000 h vid genomsnittlig användning.
- Kapslingsklassning: IP24
- Mått (L x B x D): 600 x 325 x 110 mm
- Vikt: 3,5 kg
- Installationsdjup: min. 450 mm
- Utskäring längd/bredd: 510 - 580mm/305 - 310mm
- Takpanel/panel tjocklek: max. 15 mm
- Färg: silver
- Hölje: aluminium, lackerad
- Kabel: 1,9 m med jordad skyddskontakt
- Strömbrytare på/av: via en separat strömbrytare som ska monteras (lokalt) av en elektriker

